

# andrewJames

## Coffee Grinder



Thank you for your purchase. We hope that you are satisfied with your new Andrew James product.

To fully and safely enjoy the benefits of your new product, please read the manual fully before use and keep safe for future reference.

## Safety Information

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following;

- This appliance is intended for indoor, household use. Unintended use or operation may result in personal injury, damage to property or damage to the appliance that will void the warranty.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision and/or instruction concerning safe use of the appliance and the understanding of hazards. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years old and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years old.
- Never handle or operate any appliance with wet or moist hands.
- Do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquids. Take care whilst cleaning.
- If the appliance has fallen in water do not reach for it, immediately switch the appliance off at the mains and unplug it.
- Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled or tripped over accidentally. Never use the cord to carry or pull the appliance. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use the appliance if it has malfunctioned, been dropped or damaged in anyway. If the unit has been damaged take the unit for examination and/or repair by an authorised service agent.
- Do not attempt to open the appliance, repair or modify the appliance, use the appliance for unintended applications or use accessory attachments not

recommended by the manufacturer. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.

- Do not place the appliance near

a naked flame, hot gas or electric burners, or any appliances generating heat.

- Always remove the plug safely from the socket after use. Do not pull from the cord.

## Rated Run Time (RRT)

**Warning:** Do not exceed the Rated Run Time.

Electrical appliances intended for food preparation are designed with sealed enclosures or with small openings in the enclosure to prevent contamination.


The lack of openings in the enclosure restricts airflow and increases the internal operating temperatures. A Rated Run Time (RRT) is stated to prevent overheating and potential damage.

- The RRT marked on the rating label is 30 seconds.
- Periods of continuous use should not be the RRT.
- Allow the appliance to rest for 3 minutes after each period of use.
- Exceeding the Rated Run Time is an abusive condition where the appliance may overheat indicated by an increased

enclosure temperature and possible odour.

- Switch off and allow the product to cool.

## Appliance Components

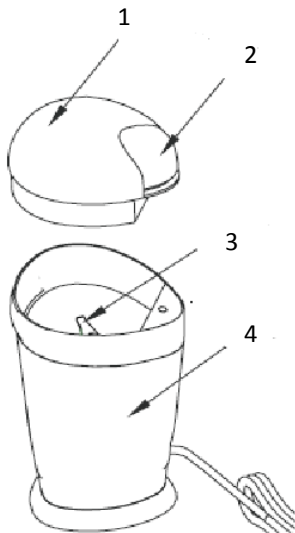

1. Transparent Lid
2. On/Off switch
3. Blade
4. Motor Chamber with Grinding Area

## How to Use

1. Take care not to overload the unit. Only use for grinding coffee beans, nuts or spices.
2. **Warning** Rated Run Time RRT 30s. This appliance is not intended for continuous operation. Run for 30 seconds then allow to rest for 3 minutes.
3. Do not fill coffee beans beyond the brim of the unit.
4. To start the coffee grinder, place the transparent lid onto the motor part and make sure it is securely in place.
5. Hold down the On/Off switch to start the grinding process; make sure you hold down on the On/Off button as releasing it will stop the grinding process.
6. To stop the appliance simply release the On/Off switch.
7. It is not recommended that you grind for more than 30 seconds. Grinding for a long period of time does not result in finer ground coffee but simply overheats the coffee resulting in a loss of aroma.
8. After grinding your coffee, switch off the appliance, take off the transparent lid from the motor part and pour out the ground coffee.
9. Note: For optimal flavours it is recommended to grind the coffee beans immediately before brewing.

## UK and EU Guarantee

Your new Andrew James product comes with a 24 month guarantee and a 2 year fixed warranty, effective from receipt confirmation. Your receipt or order number is required as proof of purchase date so it is imperative that you keep it safe. This guarantee only applies if the item has been used solely for the use intended, and all instructions have been followed accordingly. Please note this product is for domestic use only and is not for commercial use.

Abuse of your product will invalidate the guarantee. Returned goods can only be accepted if repackaged properly within the original colour product box, and presented with the original receipt of sale/order number. This does not affect your statutory rights.

Returned products must be cleaned and returned to us in as close to delivery condition as possible.

If your product develops a problem within the first 12 months of the fixed warranty, we will pay all shipping costs

to have it returned to us. After 12 months the customer will be liable for the cost of returning the product to us. We will then pay to have the repaired/replaced item shipped back to the customer.

If you wish to return your item for a full refund, you have the right to do so within the first 7 days.

For our returns policy please go to:

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)

Customers are responsible for any taxes applied to our products when they are shipped outside of the EU.

All of our prices are inclusive of VAT.

Once a product has been returned to us, we will aim to repair or replace it within 30 days of receipt.

The guarantee does not cover any defect arising from improper use, damage, build-up of lime scale or repair attempts made by third-parties. Also, the guarantee does not cover normal wear and tear of individual parts.

## Electrical information

Always ensure the voltage on the rating label corresponds to the power supply where the product is being used.



Class II double insulation. This tool is double insulated therefore no earth connection is required.

Precautions should be followed for safe cable management and connection to the power supply

If a new mains plug needs to be fitted

follow the fitting instructions supplied with good quality BS1363A plugs. If in doubt consult a qualified electrician or appliance repair agent.

- Safely dispose of the old plug.
- Connect the brown lead to the live terminal "L" in the new plug.
- Connect the blue lead to the neutral "N" terminal.

**Warning!** For double insulated product no connection is made to the Earth terminal.

Recommended fuse: 3A.

If an extension cable is required, a 2 core or 3 core (earthed) extension can be used.

To avoid overheating the extension cable should be rated no less than 3A and be fully unwound before use.

Do not attempt to modify electrical plugs or sockets or attempt to make an alternative connection to the electrical supply.

## Disposal of the Appliance

### Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Waste & Recycling

collection of electrical products, batteries and packaging.



Non-household waste. This product must not be disposed of together with ordinary household waste.

Separate collection of used products, batteries and packaging allows the recovery and recycling of materials. Re-use of materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local authorities, retailers and collection organisations may provide for separate

## Contact Details

**Address:** Andrew James UK Ltd, Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Durham, SR7 7PR, UK

**Customer Service Telephone:** 0191 377 8358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter:** @andrewjamesltd

**Facebook:** Andrew James

Copyright Andrew James

AJ000026 | AJ000566 | 08/2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)

# FR

## Moulin à Café

Veillez lire ce manuel d'utilisation attentivement et le conservez pour consultations futures.

### Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment celle qui suit ;

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique uniquement. Un usage inapproprié ou non prévu peut entraîner des blessures personnelles et des dommages au produit, ce qui révoquerait la garantie de celui-ci.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus. Toutes personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites peuvent utiliser l'appareil si ils sont supervisé ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et la compréhension des dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectués par les enfants de moins de 8 ans sans supervision.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans
- Ne jamais manipuler ou utiliser un appareil électrique avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou autres liquides. Faites très attention pendant le nettoyage.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau ne le touchez pas, éteignez immédiatement l'appareil et débrancher le de la prise de courant.
- Assurez-vous que le cordon n'est pas dans une position où il pourrait être tiré ou trébuchet accidentellement. N'utilisez jamais le cordon pour

transporter ou tirer l'appareil. Ne jamais laissez le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.

- Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil a été endommagé, confiez-le a un technicien de maintenance qualifié.
- Ne pas ouvrir, réparer ou modifier l'appareil et ne pas l'utiliser pour des applications

non prévues ou d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant. Le non-respect de ces instructions pourrait entrainer un incendie, des chocs électriques ou des blessures graves.

- Ne pas brancher l'appareil à proximité d'une flamme nu, d'un réchaud à gaz ou électrique ou à proximité de tout matériel inflammables.
- Toujours débranchez la fiche de contact, de la prise de courant après utilisation. Ne pas tirez sur le cordon.

### Temps d'exécution évalué

Avertissement: Ne dépassez pas la durée de fonctionnement nominale.

- Les appareils électriques destinés à la préparation des aliments sont conçus avec des boîtiers scellés ou avec de petites ouvertures dans l'enceinte pour empêcher la contamination.
- Le manque d'ouvertures dans l'enceinte limite le flux d'air et augmente les températures de fonctionnement internes. Une durée de fonctionnement nominale (RRT) est indiquée

pour éviter la surchauffe et les dommages potentiels.


- La RRT indiquée sur l'étiquette est de 30 secondes.
- Les périodes d'utilisation continue ne devraient pas être les RRT.
- Laissez l'appareil reposer pendant 3 minutes après chaque période d'utilisation.
- Le dépassement de la durée de fonctionnement nominale est une condition abusive dans laquelle l'appareil peut surchauffer, ce qui est indiqué



par une température de boîtier • Eteignez et laissez le produit  
accrue et une odeur éventuelle. refroidir

## Composants

1. La pièce de moteur avec zone de broyage
2. Couvercle transparent
3. Interrupteur On / Off
4. Lame

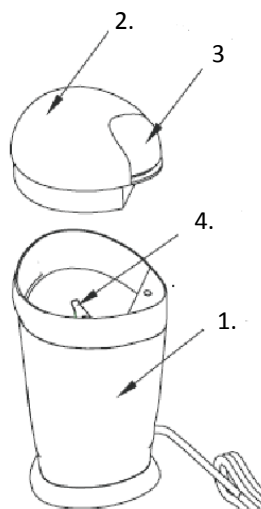

## Pour moudre le café

1. Prendre soin de ne pas surcharger l'appareil.
2. Ne pas remplir les grains de café au-delà du bord de l'appareil.
3. Pour mettre le moulin à café en marche, remettre le couvercle transparent sur la partie du moteur.
4. Appuyer sur le bouton pour mettre le moulin à café en marche, en assurant que vous appuyer fermement sur le bouton sinon l'appareil va arrêter.
5. Pour stopper l'appareil relâcher le bouton On/Off.
6. Il est recommandé de ne pas continuer de broyage pendant plus de 30 secondes.
7. Si vous utilisez plus longtemps que 30 secondes, l'appareil va surchauffer le café résultant en une perte d'arôme. On vous conseille de trouvez votre consistance désirée de la mouture.
8. Après broyage de votre café, enlever le couvercle transparent de la partie moteur et verser le café moulu.
9. Note: Pour les saveurs/mouture optimales, il est recommandé de moudre le café immédiatement avant la brassage.

## Nettoyage

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Le couvercle transparent peut être lavé à la main - ne jamais nettoyer au lave-vaisselle.
- La zone de broyage dans la partie moteur doit être nettoyée avec une petite brosse.
- Essuyer la partie du moteur avec un chiffon humide.
- Cet appareil peut être modifié sans préavis

## Garantie UE & UK

Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Le reçu ou le numéro de commande est nécessaire comme preuve de paiement donc il est essentiel de les garder en lieu sûr. La garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé pour les fins prévues et si toutes les instructions ont été respectées. Cet appareil n'est pas conçu pour utilisation commerciale.

Une utilisation abusive va invalider la garantie. On ne peut accepter les marchandises retournées que s'ils ont été emballés correctement dans l'emballage d'origine avec le reçu/ numéro de commande. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Les marchandises retournées devraient être nettoyées et retournées dans un état aussi proche que possible de l'état d'origine.

En cas de défaillance au cours des 12 premiers mois de la garantie fixée, nous payerons tous les frais d'envoi pour le retour. Après 12 mois le consommateur sera contraint de payer le retour de ce

produit. Nous, à notre tour, nous payerons pour tous les frais de réparation et les frais de retour au consommateur.

Si vous souhaitez retourner votre produit pour un remboursement total, vous avez le droit de le faire sous une période de 7 jours. Veuillez visiter notre site [www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com) pour voir notre politique de retour.

Les consommateurs sont responsable pour payer toutes taxes qui s'appliqueront sur nos produits lorsqu'ils sont expédiés hors l'UE.

TVA est appliqué sur tous nos prix.

Lorsqu' un produit nous a été retourné nous avons pour objectif de le réparer ou de le remplacer sous une période de 30 jours après la réception du produit.

La garantie ne couvre aucun défaut causé par l'utilisation abusive, les dommages, l'accumulation de calcaire, ou les réparations par un tiers. En outre l'usure normale n'est pas couverte par la garantie

## Informaciones de seguridad electricas de Clase II



Asegúrese siempre de que el voltaje en la etiqueta de clasificación corresponde a la fuente de alimentación donde se utiliza el

producto.

Aislamiento doble clase II. Este electrodoméstico tiene doble aislamiento

por lo que no se requiere conexión a tierra.

Compruebe el cable de alimentación y el enchufe con regularidad por cualquier daño. Si el cable o el enchufe está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado o un centro de reparación de servicio para evitar un peligro.

Deben seguirse precauciones para la gestión segura de cables y la conexión a la fuente de alimentación

Si es necesario instalar un nuevo enchufe de red, siga las instrucciones de instalación provistas con tapones BS1363A de buena calidad. En caso de duda, consulte a un electricista calificado o un agente de reparación de electrodomésticos.

a) Retire y deseche de manera segura el

enchufe viejo.

b) Conecte el cable marrón al terminal en vivo "L" en el nuevo enchufe.

c) Conecte el cable azul al terminal neutral "N".

d) Fusible recomendado: 3 A.

**¡Advertencia!** Para el producto de doble aislamiento, no se establece conexión con el terminal de tierra.

No se recomienda el uso de un cable de extensión. Si se requiere un cable de extensión, debe tener una clasificación no inferior a 13 A y desenrollarse por completo antes de su uso para evitar el sobrecalentamiento. No conecte varios dispositivos al cable de extensión

No intente modificar enchufes o enchufes eléctricos o intente realizar una conexión alternativa al suministro eléctrico.

## Mise au rebut du produit

### Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Déchet & Recyclage



### Traitement des déchets électriques et électroniques

Déchets non ménagers. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales.

La collecte séparée des produits usages, des batteries et des emballages permet la récupération et le recyclage des matériaux. La réutilisation des matériaux aide à prévenir la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Les autorités locales, les détaillants et les organismes de collecte peuvent prévoir une collecte séparée des produits électriques, des piles et des emballages.

## Informations de contact

**Adresse:** 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

**Assistance Clientèle Tel:** +441913778358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter :** @AndrewJamesFr

**Facebook :** Andrew James France

AJ000026 | AJ000566 | 08/2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)

# DE

## Elektrische Kaffeemühle

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Konsultation gut auf.

### Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Voltkennzahl des Gerätes der Voltzahl Ihres Haushaltes entspricht.
- Überprüfen sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Stromkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kundenservice.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Industrieller oder kommerzieller Gebrauch lässt die Garantie verfallen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist; kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Tauchen Sie den Motorteil, Stecker oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere

Flüssigkeiten.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht vom Tisch bzw. der Arbeitsfläche herunterhängt, um versehentliches Herunterziehen und Stolpern zu vermeiden.
- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen. Halten Sie das Gerät fern von heißen Kochflächen, Brennern und beheizten Öfen.
- Wir empfehlen, keine Verlängerungskabel zu verwenden. Sollte die Verwendung jedoch

unvermeidbar sein, so muss das Kabel dieselbe oder eine größere Wattzahl als das Gerät aufweisen, um Überhitzen zu vermeiden. Verwenden Sie keine weiteren Geräte an diesem Verlängerungskabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht von Kindern heruntergezogen werden kann oder eine Stolpergefahr darstellt.


- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf einer glatten, ebenen und stabilen Oberfläche.

### **Empfohlene Verwendungsdauer**

- Warnung: Überschreiten Sie nicht die Nennlaufzeit.
- Elektrische Geräte, die für die Zubereitung von Speisen bestimmt sind, sind mit geschlossenen Gehäusen oder mit kleinen Öffnungen im Gehäuse konstruiert, um eine Verunreinigung zu verhindern.
- Das Fehlen von Öffnungen im Gehäuse begrenzt den Luftstrom und erhöht die internen Betriebstemperaturen. Eine Nennbetriebszeit (RRT) wird angegeben, um eine Überhitzung und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Der RRT auf dem Bewertungsschild ist 30 Sekunden.
- Perioden kontinuierlicher Nutzung sollten nicht die RRT sein.
- Lassen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch für 3 Minuten ruhen.
- Die Überschreitung der Nennbetriebszeit ist ein missbräuchlicher Zustand, in dem das Gerät überhitzt werden kann, was auf eine erhöhte Gehäusetemperatur und möglichen Geruch hindeutet.
- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

## Gerätediagramm

1. Motorteil mit Mahlfläche
2. Durchsichtiger Deckel
3. On/Off - Schalter
4. Klinge

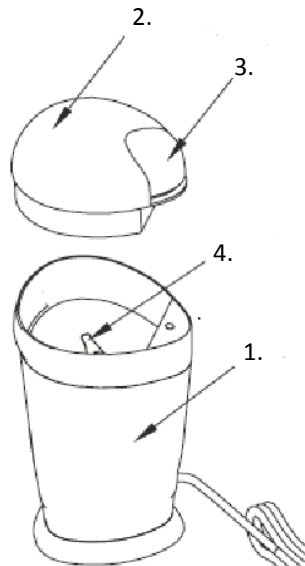

## Kaffeebohnen mahlen

1. Bitte überfüllen Sie das Gerät nicht.
2. Füllen Sie Kaffeebohnen nur bis zum Rand des Gerätes auf.
3. Setzen Sie den Deckel auf das Gerät und halten Sie den On/Off - Schalter gedrückt, um die Mühle zu starten.
4. Lassen Sie den On/Off - Schalter los, um das Gerät anzuhalten.
5. Es wird empfohlen, die Mühle nicht länger als 30 Sekunden am Stück laufen zu lassen.
6. Eine längere Betriebszeit erzeugt keine feinere Mahlung, sondern lediglich eine Überhitzung des Kaffees, was zu Aromaverlust führt. Sie werden nach kurzer Zeit Ihren bevorzugten Mahlgrad finden.
7. Entfernen Sie den Deckel des Gerätes nach dem Mahlen und schütten Sie den gemahlene Kaffee aus.
8. Hinweis: Für ein optimales Aroma wird es empfohlen, den Kaffee direkt vor dem Brühen zu mahlen.

## Reinigung

- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie es reinigen.
- Der Deckel muss von Hand gewaschen werden; er ist nicht spülmaschinenfest.
- Die Mahlfläche im Motorteil sollte mit einer kleinen Bürste gereinigt werden.
- Wischen Sie das Motorteil nur mit einem feuchten Tuch ab.

Der Hersteller kann diese Angaben ohne Vorankündigung ändern.

## Schutzklasse II Allgemeiner Sicherheit

Achten Sie immer darauf, dass die Spannung auf dem Typenschild dem Stromversorgung entspricht, in dem das Produkt verwendet wird.

Doppelte Isolierung der Klasse II. Dieses Gerät ist doppelt isoliert, daher ist kein Erdanschluss erforderlich.

Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder einer Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Kabelmanagement und Anschluss an die Stromversorgung beachten. Wenn ein neuer Netzstecker angeschlossen werden muss, folgen

Sie den Montageanleitungen, die mit hochwertigen BS1363A-Steckern geliefert werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Reparaturtechniker.

b) Verbinden Sie das braune Kabel mit dem aktiven Anschluss "L" im neuen Stecker.

c) Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem Nullleiter "N".

d) Empfohlene Sicherung: 13A.

**Achtung!** Bei doppelt isolierten Produkte wird keine Verbindung zur Erdungsklemme hergestellt.

Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss es nicht weniger als 13A betragen und vor dem Gebrauch vollständig abgewickelt werden, um Überhitzung zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, elektrische Stecker oder Steckdosen zu verändern, oder einen anderen Anschluss an das Stromnetz vorzunehmen.

a) Entfernen und entsorgen Sie den alten Stecker.

## Entsorgung des Gerätes

### Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Abfall und Recycling (Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG))



### Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott

Nicht Hausmüll. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten, Batterien und Verpackungen ermöglicht die Rückgewinnung und das Recycling von Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und die Nachfrage nach Rohstoffen zu reduzieren.

Lokale Behörden, Einzelhändler und Sammlungsorganisationen können eine getrennte Sammlung von elektrischen Produkten, Batterien und Verpackungen vorsehen.

## Kontakt Informationen

**Adresse:** 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham,  
SR7 7PR, UK

**Kundenservice:** 0044 191 377 8358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter:** @AndrewJamesDe

**Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ000026 | AJ000566 | 08/2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)