

andrew James

Trancheuse 19cm



Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement et le conserver pour consultations futures.

Consignes de sécurité générales

Comme en utilisant n'importe quel appareil électrique, veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires:

- Cet appareil est destiné à être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, tant que celles-ci soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sans danger de l'appareil et elles comprennent dangers potentiels. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devrait pas être effectué par des enfants sauf ceux qui sont âgés d'au moins 8 ans et qui sont sous surveillance. Garder l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifier toujours que la tension de votre région correspond à la tension indiquée sur le fond de l'appareil.
- Vérifier régulièrement que le cordon et la prise ne sont pas endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés, les réparations doivent être effectuées par les services ingénieur agréé ou un électricien qualifié. En cas de doute, veuillez contacter notre équipe du service clientèle.
- Cet appareil est destiné à l'usage domestique seulement. L'utilisation commerciale ou industrielle annulera la garantie. Le fournisseur ne peut pas être tenu responsable des blessures ou des dommages si l'appareil a été utilisé à d'autres fins que lesquelles il est prévu.
- L'utilisation incorrecte risque d'endommager l'appareil et de causer des blessures à l'utilisateur.
- N'utiliser pas l'appareil s'il est tombé par terre ou s'il est endommagé de quelque façon. Si l'appareil est endommagé il doit être

examinés ou réparé par les services ingénieur agréé ou un électricien qualifié.

- Ne jamais plonger ou exposer le moteur, la câble d'alimentation ou la prise en aucun cas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si la câble d'alimentation est endommagé elle doit être remplacé par le fabricant ou par une personne dûment qualifié, pour éviter tout risque potentiel.
- Ne laisser pas le cordon pendre d'une table ou plan de travail. Assurer que le cordon ne se situe pas dans un position où il pourrait être accidentellement tiré ou pourrait faire trébucher des personnes.

Consignes de sécurité spécifiques


- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser cet appareil pour trancher les aliments congelés ou les aliments non désossés.
- Pendant l'utilisation assurez-

vous que vous utilisez le chariot et le couvre-lame correctement. Ne jamais tenter de toucher la lame lorsque l'appareil est en marche.

- Ne jamais tenter de saisir ou d'arrêter l'appareil lorsqu'il est en marche. Cet appareil est conçu pour l'utilisation domestique (10 minutes maximum). Après 10 minutes d'utilisation, laissez l'appareil refroidir pendant au moins 10 minutes avant de réutiliser l'appareil.
- ATTENTION: Ne jamais tenter de retirer le couvre-lame de l'appareil pendant l'utilisation ou lorsque l'appareil est branché! Ce composant aussi protège l'utilisateur!
- ATTENTION! Après vous avez éteint l'appareil la lama va continuer à tourner.
- Ne jamais laisser le cordon toucher les surfaces chaudes et garder l'appareil hors des sources de chaleur comme des plaques électriques, cuisinières à gaz ou un four chaud.

- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un prolongement électrique. Cependant, s'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, assurer que la puissance électrique marquée sur celle-ci est égale ou supérieure à celle de l'appareil pour éviter la surchauffe de l'appareil et la rallonge. N'utiliser pas un autre appareil avec la rallonge au même temps. Ne placer pas la rallonge dans une position où elle pourrait être tiré par des enfants ou des animaux ou pourrait faire trébucher des personnes.
- Utiliser l'appareil toujours sur une surface lisse, plane et stable. Ne placer pas l'appareil sur une surface chaude.
- Débrancher avec caution la prise - ne tirer pas sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne manipuler ou utiliser pas l'appareil avec les mains mouillées.

Illustration des composants

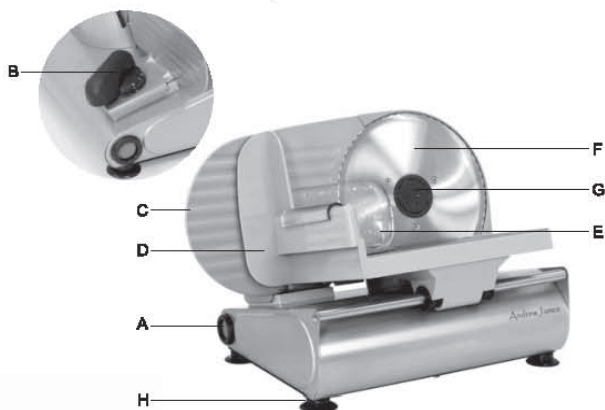

A. Bouton marche/arrêt	E. Couvre-lame
B. Bouton de régulation	F. Lame
C. Support	G. Vis de fixation
D. Chariot	H. Pieds ventouses

Pièces fournies

Cet appareil est fourni avec une lame universelle, pour trancher le jambon, le fromage ETC.

Mise en service

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, essayer tous les composants de l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, assurez-vous que les pieds ventouse s'adhèrent à la surface (H).
- Brancher l'appareil. Vérifiez-vous que la tension correspond à celle de l'appareil, information sur la tension de l'appareil se trouve sur la base de l'appareil maintenant l'appareil est prêt à utiliser.
- Pour trancher la viande précisément tourner le bouton de régulation à "0" puis le tourner à votre largeur désiré (B).
- Placer la nourriture à trancher sur le chariot (D), puis allumer l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (A).
- Cet appareil peut être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles, mentales ou manque d'expérience et de connaissances tant que ils soient surveillés par une personne responsable pour leur sécurité pour assurer qu'il ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser le couvre-lame pour saisir les aliments et pour pousser les aliments contre le couvre-lame pour pousser et tirer le chariot contre la lame. Ne

jamais pousser les aliments trop fort contre la lame. Pour des meilleurs résultats exercer une faible pression.

- Toujours utiliser le couvre-lame parce qu'il protège votre les mains.
- Pour éviter la friction lorsqu'on coupe la viande en tranches très fines, il est nécessaire. Nous vous recommandons d'humidifier légèrement la lame avec un chiffon humide (toujours s'assurer que l'appareil est éteint avant de faire cela). Le tranchage sera donc plus rapide et plus fluide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour trancher la viande non désossé, les aliments congelé, aliments à noyaux grands, ou les aliments emballés (par exemple le film étirable ou le papier aluminium)
- Ne jamais utiliser cet appareil pendant plus de 10 minutes à la fois.

Pour changer la lame

- Retirer la vis de fixation (à l'aide d'une pièce par exemple), puis retirer la lame.
- Si vous remplacer la lame assurez-vous que la lame est positionnée correctement avant de remonter la vis de fixation.

ATTENTION: Les lames sont extrêmement tranchantes! Faites attention lorsque vous manipulez ou nettoyez les lames!

Nettoyage

- Débrancher l'appareil .
- Après chaque utilisation utiliser le bouton pour régler la largeur de coupe à "0".

- Utiliser un chiffon humide ou un éponge pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais utiliser les nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil parce qu'ils peuvent endommager la surface de l'appareil.
- Avant de stocker l'appareil veuillez assurer-vous que l'appareil est complètement sec.

Garantie UK & UE

Votre nouveau produit Andrew James est livré avec une garantie de 24 mois et une garantie fixe de 2 ans, à compter de la confirmation du reçu. Votre reçu ou numéro de commande est requis comme preuve de date d'achat, il est donc impératif que vous le gardiez en sécurité. Cette garantie ne s'applique que si l'article a été utilisé uniquement pour l'usage prévu, et toutes les instructions ont été suivies en conséquence. Veuillez noter que ce produit est destiné uniquement à un usage domestique et non à un usage commercial.

L'abus de votre produit invalidera sa garantie. Les produits retournés ne peuvent être acceptés que s'ils ont été reconditionnés correctement dans leurs boîtes d'origine et sont présentés avec le reçu de vente originale ou le numéro de commande. Ceci n'affecte en rien vos droits statutaires.

Les produits rendus doivent être nettoyé et nous être rendus dans un état aussi proche que possible de l'original.

Si votre produit présente un problème pendant les 12 premiers mois de la garantie, nous nous portons garant des frais d'expédition pour nous le retourner. Après les 12 premiers mois de

la garantie, le client est responsable des frais de retour du produit. Nous nous chargerons ensuite des frais de retour du produit vers le client.

Si vous souhaitez retourner votre article pour un remboursement complet, vous pouvez le faire dans les 7 premiers jours. Pour notre politique de retour veuillez vous référer à notre site internet a :

www.andrewjamesworldwide.com

Les clients sont responsables des taxes appliquées à nos produits lorsqu'ils sont expédiés en dehors de l'UE.

Tous nos prix incluent la TVA.

Une fois qu'un produit nous a été retourné, nous viserons à le réparer ou à le remplacer dans les 30 jours suivant sa réception.

La garantie ne couvre pas les dommages, défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une accumulation de calcaire ou de tentatives de réparations effectuées par des tiers. En outre, la garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces individuelles.

Informations de Recyclage pour les Produits Électrique

**Mise au rebut du produit
Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) Déchet &
Recyclage**



Traitement des déchets électriques et électroniques

Déchets non ménagers. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales.

La collecte séparée des produits usages, des batteries et des emballages permet la récupération et le recyclage des matériaux. La réutilisation des matériaux aide à prévenir la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Les autorités locales, les détaillants et les organismes de collecte peuvent prévoir une collecte séparée des produits électriques, des piles et des emballages.

Informations de contact

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

Assistance Clientèle Tel: +441913778358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter : @AndrewJamesFr **Facebook :** Andrew James France

AJ000034 | AJ000339 | AJ000340 | 07/2018

www.andrewjamesworldwide.com