

# andrew James

## 19cm Alleschneider



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Konsultation gut auf.

## Allgemeine

### Sicherheitshinweise

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten folgende Sicherheitshinweise stets befolgt werden:

- Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Voltkennzahl des Gerätes der Voltzahl Ihres Haushaltes entspricht.
- Überprüfen sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Stromkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder einem

qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kundenservice.

- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Industrieller oder kommerzieller Gebrauch lässt die Garantie verfallen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist; kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Tauchen Sie den Motorteil, Stecker oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht vom Tisch bzw. der Arbeitsfläche herunterhängt, um versehentliches Herunterziehen und Stolpern zu vermeiden.

- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen. Halten Sie das Gerät fern von heißen Kochflächen, Brennern und beheizten Öfen.
- Wir empfehlen, keine Verlängerungskabel zu verwenden. Sollte die Verwendung jedoch unvermeidbar sein, so muss das Kabel dieselbe oder eine größere Wattzahl als das Gerät aufweisen, um Überhitzen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine weiteren Geräte an diesem Verlängerungskabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht von Kindern heruntergezogen werden kann oder eine Stolpergefahr darstellt.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf einer glatten, ebenen und stabilen Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät stets auf sichere Art und Weise von der Stromversorgung, ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.

- Benutzen Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

## **Gerätespezifische**

### **Sicherheitshinweise**

- Bitte reinigen Sie das Gerät nach jeder Anwendung.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, um tiefgefrorene Lebensmittel oder Lebensmittel, die Knochen enthalten, zu schneiden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Beförderungsfläche und die Presse in korrekter Art und Weise benutzen. Sie sollten niemals mit der Klinge in Kontakt kommen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Versuchen Sie niemals die Klinge anzuhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät ist hergestellt für den kurzzeitigen Hausgebrauch (maximal 10 Minuten). Nach 10 Minuten ununterbrochener Nutzung muss das Gerät für mindestens 10 Minuten ruhen, bevor es wieder genutzt wird.
- **ACHTUNG:** Entfernen Sie

niemals die Presse von dem Gerät während es genutzt wird oder wenn das Kabel angeschlossen ist. Die Presse fungiert auch als Schutz für den Nutzer.


- **ACHTUNG:** Die Klinge dreht

sich noch für einen kurzen Moment weiter, nachdem das Gerät ausgeschaltet wird.

- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, bewahren Sie es in einer trockenen Umgebung auf.

### Geräteigenschaften

Dieses Gerät wird mit einer Universalklinge geliefert, die für Schinken, Käse und Brote geeignet ist.

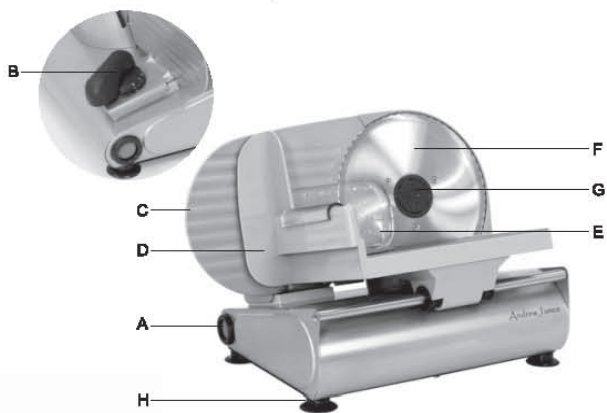

A. Power-Knopf	E. Presse
B. Reglerknopf für Scheibendicke	F. Klinge
C. Abstützvorrichtung	G. Verschlusschraube
D. Beförderungsfläche	H. Füße mit Saugknöpfen

## Nutzung

- Wischen Sie vorsichtig alle Teile des Gerätes mit einem Tuch ab, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Arbeitsfläche und vergewissern Sie sich, dass sich die Saugknöpfe an den Füßen des Gerätes fest an die Arbeitsfläche saugen (H).
- Verbinden Sie den Gerätestecker mit Ihrer Steckdose und das Gerät ist bereit für die Inbetriebnahme (Stellen Sie zuerst sicher, dass die elektrische Spannung Ihrer Hauptstromversorgung identisch ist mit der auf dem Etikett an der Unterseite des Gerätes).
- Für ein präzises Schneideergebnis, drehen Sie den Reglerknopf zuerst auf Position „0“ und wählen Sie dann die gewünschte Scheibendicke (B).
- Platzieren Sie das zu schneidende Lebensmittel auf die Beförderungsfläche (D), und schalten Sie das Gerät an, indem Sie den Power-Knopf (A) betätigen.
- Benutzen Sie die Presse, um das Lebensmittel festzuhalten und schieben Sie die Beförderungsfläche mit einheitlichen Bewegungen über die Klinge. Drücken Sie das zu schneidende Lebensmittel niemals zu stark gegen die Klinge. Sanfter Druck erzielt die besten Ergebnisse.
- Die Presse (die als Schutz für Ihre Finger dient) muss immer benutzt werden.
- Wenn Sie sehr dünne Scheiben schneiden wird es empfohlen, die Klinge mit einem Tuch leicht

anzufeuchten, um Aneinanderhaften zu vermeiden (Stellen Sie sicher, dass das Gerät dabei ausgeschaltet ist). Dadurch wird der Schneideprozess beschleunigt und erleichtert.

- Das Geräte sollte nicht verwendet werden, um knochenhaltiges Fleisch, gefrorene Lebensmittel, Lebensmittel mit großen Kernen oder noch verpackte Lebensmittel (z. B. Frischhalte- oder Aluminiumfolie) zu schneiden.
- Das Geräte sollte nicht länger als 10 Minuten am Stück benutzt werden.

## Klingenwechsel

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie die Verschlusschraube der Klinge (z. B. mit einer Münze) und entnehmen Sie die Klinge vorsichtig.
- Achten Sie darauf, dass die Klinge beim Einsetzen korrekt positioniert ist, bevor Sie die Verschlusschraube wieder anbringen.

**ACHTUNG:** Die Klingen sind extrem scharf! Seien Sie stets besonders vorsichtig beim Handhaben oder Reinigen der Klingen.

## Reinigung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Drehen Sie den Reglerknopf für die Scheibendicke nach jeder Benutzung zurück auf Position „0“.
- Benutzen Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um das Gerät zu reinigen.

- Benutzen Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Gerätes zerkratzen könnten.
- Verstauen Sie das Gerät nur im vollständig getrocknetem Zustand.

## UK und EU Garantie

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Ordnernummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unschlagmäßiger Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit original Quittung oder Ordnernummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im original Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden.

Weitere Details unserer Returns Policy finden Sie unter:

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen.

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu reparieren.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

## Recycling-Informationen für elektrische Produkte

### Entsorgung des Gerätes

**Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Abfall und Recycling (Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG))**



### Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott

Nicht-Hausmüll. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten, Batterien und Verpackungen ermöglicht die Rückgewinnung und das Recycling von Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und

die Nachfrage nach Rohstoffen zu reduzieren.

Lokale Behörden, Einzelhändler und Sammlungsorganisationen können eine getrennte Sammlung von elektrischen Produkten, Batterien und Verpackungen vorsehen.

## Kontakt Informationen

**Adresse:** 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co.  
Durham, SR7 7PR, UK

**Kundenservice:** 0044 191 377 8358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter:** @AndrewJamesDe      **Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ000034 | AJ000339 | AJ000340 | 07/2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)