

andrew James

Presse-Agrumes



Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver
pour toute consultation future

Sécurité Générale pour les Appareils Ménagers Enfichable

Lorsque vous utilisez des appareils électriques veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment celle qui suit;

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique uniquement. Un usage inapproprié ou non prévu peut entraîner des blessures personnelles et des dommages au produit, ce qui révoquerait la garantie de celui-ci.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus. Toutes personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites peuvent utiliser l'appareil si ils sont supervisé ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et la compréhension des dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectués par les enfants de moins de 8 ans sans supervision.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne jamais manipuler ou utiliser un appareil électrique avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou autres liquides. Faites très attention pendant le nettoyage.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau ne le touchez pas, éteignez immédiatement l'appareil et débrancher le de la prise de courant.
- Assurez-vous que le cordon n'est pas dans une position où il pourrait être tiré ou trébuchet accidentellement. N'utilisez jamais le cordon pour transporter ou tirer l'appareil. Ne jamais laissez le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé

ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil a été endommagé, confiez-le à un technicien de maintenance qualifié.

- Ne pas ouvrir, réparer ou modifier l'appareil et ne pas l'utiliser pour des applications non prévues ou d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures graves.
- Ne pas brancher l'appareil à proximité d'une flamme nu, d'un réchaud à gaz ou électrique ou à proximité de tout matériel inflammables.
- Toujours débranchez la fiche de contact, de la prise de courant après utilisation. Ne pas tirez sur le cordon.

Catégorie 2 de sécurité électrique

Assurez-vous que la tension indiquées sur la plaque signalétique corresponde à celle du système d'alimentation électrique de la résidence.



Classe II à double isolation. Cet appareil est muni d'une double isolation, ne nécessitant pas de connexion terre.

- Vérifiez régulièrement que le fil d'alimentation électrique et la fiche ne sont pas endommagés. Si le cordon ou la prise est endommagé, celle-ci doit être remplacée par un électricien qualifié ou un centre de réparation pour éviter tout risque.
- Des précautions doivent être prises pour une gestion sécurisée des câbles et une connexion à l'alimentation. Si une nouvelle prise secteur doit être installée, suivez les instructions de montage fournies avec les fiches BS1363A. En cas de doute consultez un électricien qualifié ou un réparateur d'appareils.
 - a) Enlevez et jetez en toute sécurité l'ancienne fiche
 - b) Connectez le fil marron à la borne "L" de la nouvelle prise
 - c) Connectez le fil bleu à la borne "N" neutre
 - d) Taille de fusible

recommandée 3A

- **ATTENTION!** Sur un appareil à double isolation il n'y a aucune mise à la terre.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. Si une rallonge est requise, celle-ci doit avoir une note d'au moins 3A et être complètement déroulée avant d'être utilisé pour éviter la surchauffe.
- Ne pas tenter de modifier les prises électriques ou d'essayer de faire une autre connexion à l'alimentation.

Consignes de Sécurité Spécifiques à l'Appareil

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour les fruits tendres, tels que les oranges et les citrons. L'utilisation de fruits durs peut endommager l'appareil.
- Éteignez l'appareil au secteur et retirez la prise lors du nettoyage et / ou après utilisation.
- Si les lames tournantes ne fonctionnent pas correctement, éteignez l'appareil et débranchez la

fiche de la prise de courant.

En cas de doute, consultez un agent de service qualifié

Cet appareil doit être utilisé pour un temps de fonctionnement nominal doux (RRT)

ATTENTION: Ne dépassez pas le temps de fonctionnement nominal. Si une pression excessive est appliquée, le moteur et le système d'entraînement peuvent être endommagés

Les appareils électriques destinés à la préparation des aliments sont conçus avec des enceintes scellées ou avec de petites ouvertures dans l'enceinte pour éviter toute contamination.

- L'absence d'ouvertures dans l'enceinte limite le flux d'air et augmente les températures internes de fonctionnement. Un temps de fonctionnement nominal (RRT) est indiqué pour éviter la surchauffe et les dommages potentiels.
- Le RRT marqué sur l'étiquette de notation est 15s.
- La période de repos entre les


activités de jus est 15s

- Les périodes d'utilisation continue ne doivent pas dépasser 1 minute
- les fruits seulement, tels que les oranges et les citrons. L'utilisation de fruits durs peut endommager l'appareil.
- Éteignez l'appareil au secteur

et retirez la prise lors du nettoyage et / ou après utilisation.

- Si les lames tournantes ne fonctionnent pas correctement, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant. En cas de doute, consultez un agent de service qualifié

Présentation du produit

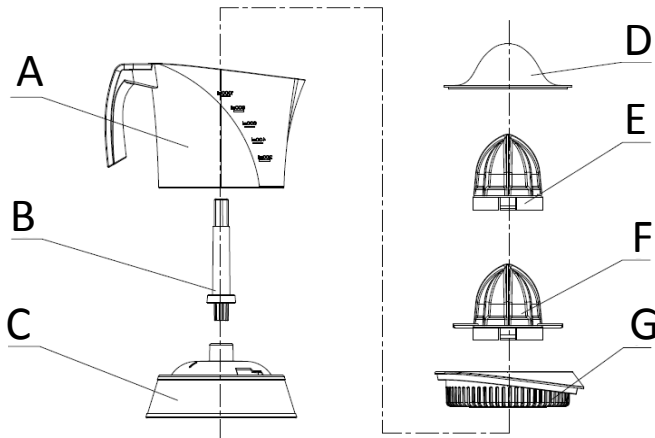

A. Bol verseur	E. Grand Cone
B. Axe de transmission	F. Petit Cone
C. Base	G. Filtre
D. Cache-poussiere	

Avant la première utilisation

- Nettoyez soigneusement toutes les parties amovibles de l'appareil à l'eau tiède et savonneuse. Rincer à l'eau propre et sécher.

Assemblage de l'appareil

- Placez la base (c) sur une surface plate et plane.
- Prenez le bol verseur (a) et insérez-le dans l'axe de transmission (b). Tournez la verseuse dans le sens des aiguilles

- d'une montre jusqu'à ce que les flèches d'alignement correspondent et soient verrouillées à la base.
- Placez le petit cône (f) sur l'axe de transmission, au-dessus du filtre et poussez vers le bas pour fixer.
- Placez le grand cône (e) sur le petit cône pour vous permettre d'extraire les plus gros morceaux de fruit comme les oranges.

Mode d'emploi

- Pour démarrer le presse-agrumes, branchez l'appareil a la prise de courant et allumez le au moyen de l'interrupteur mural.
- **ATTENTION:** L'appareil n'est pas équipé d'interrupteur marche/arrêt et se mettra en marche lorsque l'axe de transmission est correctement enfoncé.
- Tranchez votre fruit en deux avant de le placer sur le cône. Tenez la poignée de la presse agrume fermement pour plus de stabilité. Poussez sur le fruit pour activer le moteur de l'axe de transmission.
- REMARQUE : Le sens de rotation changera si la force de pression est réduite puis réappliquée.
- Ne pas déplacer la pression nominale.
- Une fois que vous avez fini d'extraire le jus, tenez la poignée du bol et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller. Servez et appréciez votre jus fraîchement pressé.

Nettoyage et Entretien

- Toujours débrancher et laisser reposer l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez les parties amovibles dans de

l'eau chaude savonneuse et rincez-les sous un robinet. Ne pas utiliser de poli à métal.

- Pour sécher la base, utilisez un chiffon humide. Ne pas immerger la base dans l'eau ou tout autre liquide.
- Le filtre, les cônes de jus et le cache-poussière sont lavables au lave-vaisselle. Prenez soin de laver tous les composants.

Garantie UK & UE

Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Le reçu ou le numéro de commande est nécessaire comme preuve de paiement donc il est essentiel de les garder en lieu sûr. La garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé pour les fins prévues et si toutes les instructions ont été respectées. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

Une utilisation abusive va invalider la garantie. On ne peut accepter les marchandises retournées que s'ils ont été emballés correctement dans l'emballage d'origine avec le reçu/ numéro de commande. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Les marchandises retournées devraient être nettoyées et retournées dans un état aussi proche que possible de l'état d'origine.

En cas de défaillance au cours des 12 premiers mois de la garantie fixée, nous payerons tous les frais d'envoi pour le retour. Après 12 mois le consommateur sera contraint de payer le retour de ce produit. Nous à notre tour nous payerons pour tous les frais de réparation et les frais de retour au consommateur.

Si le client souhaite retourner un produit pour un remboursement total, on a le droit de le faire sous une période de 7 jours. Veuillez visiter notre site www.andrewjamesworldwide.com pour voir notre politique de retour.

Les consommateurs sont responsable pour payer toutes taxes qui s'appliqueront sur nos produits lorsqu'ils sont expédiés hors l'UE.

TVA est appliqué sur tous nos prix.

Une fois que un produit nous a été retourné nous avons pour objectif de le réparer ou de le remplacer sous une période 30 jours après avoir reçu le produit.

La garantie ne couvre aucun défaut causé par l'utilisation abusive, les dommages, l'accumulation de calcaire, ou les réparations par un tiers. En outre l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.

Informations de Recyclage pour les Produits Électrique

Mise au rebut du produit

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Déchet & Recyclage



Traitement des déchets électriques et électroniques

Déchets non ménagers. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales.

La collecte séparée des produits usages, des batteries et des emballages permet la récupération et le recyclage des matériaux. La réutilisation des matériaux aide à prévenir la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Les autorités locales, les détaillants et les organismes de collecte peuvent prévoir une collecte séparée des produits électriques, des piles et des emballages.

Informations de contact

Nos Coordonnées: Andrew James UK Ltd, 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Durham, SR7 7PR, UK

Assistance Clientèle: Tel: +441913778358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Droit d'auteur: Andrew James

AJ001528 | (06/2018)

www.andrewjamesworldwide.com