

# andrew James

## Zitruspresse



Bitte lese Sie Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie spätere Konsultation zugunsten auf.

## Allgemeine Sicherheit

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden, inklusive der folgenden;

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Unbeabsichtigte Verwendung oder Betrieb kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen, die die Garantie ungültig machen.
  - Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre alt und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
  - Benutzen Sie oder fassen Sie ein Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
  - Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Netzkabel aus keinem Grund in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vorsicht bei der Reinigung.
  - Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht darauf, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
  - Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht in einer Position befindet, in der es versehentlich gezogen oder gestolpert werden kann. Verwenden Sie niemals das Kabel, um das Gerät zu tragen oder zu ziehen. Lassen Sie das Kabel nicht vom Tisch oder Arbeitsfläche herunterhängen.

Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es schlecht funktioniert, wenn es fallengelassen wurde, oder wurde in irgendeiner Weise beschädigt. Wenn das Gerät beschädigt wurde, nehmen Sie es zur Überprüfung und/oder Reparatur durch einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter mit, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, reparieren oder zu modifizieren, verwenden Sie das Gerät für unbeabsichtigte Anwendungen oder verwenden Sie Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungsfahr für Personen führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer offenen Flamme, heiße Gas oder Elektrobrennern oder

anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.

- Trennen Sie das Gerät stets auf sichere Art und Weise von der Stromversorgung nach dem Gebrauch. Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.

### **Gerätespezifische Sicherheit**

- Dieses Gerät darf nur für weiche Früchte wie Orangen und Zitronen verwendet werden. Die Verwendung von harten Früchten kann das Gerät beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät am Stromnetz aus und ziehen Sie den Stecker während der Reinigung und / oder nach dem Gebrauch ab.
- Wenn die Messer nicht richtig funktionieren, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter

## Nennlaufzeit

VORSICHT: Überschreiten Sie nicht die Nennlaufzeit. Bei zu hohem Druck können Motor und Antrieb beschädigt werden

Elektrische Geräte, die für die Zubereitung von Speisen bestimmt sind, sind mit geschlossenen Gehäusen oder mit kleinen Öffnungen im Gehäuse konstruiert, um eine Verunreinigung zu verhindern.

Das Fehlen von Öffnungen im Gehäuse begrenzt den Luftstrom und erhöht die internen

Betriebstemperaturen. Eine Nennbetriebszeit (RRT) wird angegeben, um eine Überhitzung und mögliche Schäden zu vermeiden.

Der RRT auf dem Bewertungsschild ist 15s.

Die Ruhezeit zwischen den Entsaftungsaktivitäten beträgt 15s

Stromspannung (V)	230
Leistung (W)	40
Frequenz (Hz)	50
Kapazität (L)	1.0

Perioden des kontinuierlichen Gebrauchs sollten 1 Minute nicht überschreiten

## Schutzklasse II Allgemeiner Sicherheit

Achten Sie immer darauf, dass die Spannung auf dem Typenschild dem Stromversorgung entspricht, in dem das Produkt verwendet wird.

Doppelte Isolierung der Klasse II. Dieses Gerät ist doppelt isoliert, daher ist kein Erdanschluss erforderlich.

- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder einer Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Kabelmanagement und Anschluss an die Stromversorgung beachten. Wenn ein neuer Netzstecker

angeschlossen werden muss,  
folgen

- Sie den Montageanleitungen, die mit hochwertigen BS1363A-Steckern geliefert werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Reparaturtechniker.

Gebrauch vollständig abgewickelt werden, um Überhitzung zu vermeiden.

- Versuchen Sie nicht, elektrische Stecker oder Steckdosen zu verändern, oder einen anderen Anschluss an das Stromnetz vorzunehmen.

a) Entfernen und entsorgen Sie den alten Stecker.


b) Verbinden Sie das braune Kabel mit dem aktiven Anschluss "L" im neuen Stecker.

c) Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem Nullleiter "N".

d) Empfohlene Sicherung: 3A.

- **Achtung!** Bei doppelt isolierten Produkte wird keine Verbindung zur Erdungsklemme hergestellt.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss es nicht weniger als 3A betragen und vor dem

## Geräteübersicht und Bedienung

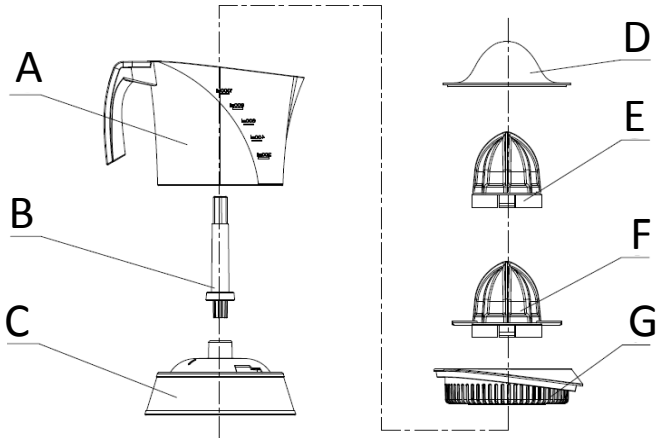

A. Saftbehälter	E. Große Presskegel
B. Antriebswelle	F. Kleine Presskegel
C. Sockel mit Kabelaufwicklung	G. Filter
D. Staubschutz	

### Vor der ersten Nutzung

- Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile des Geräts gründlich in warmen Seifenwasser. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

### Zusammenbau des Geräts

- Legen Sie den Sockel (c) auf eine flache, ebene Fläche.
- Nehmen Sie den Saftbehälter (a) und durch die Antriebswelle (b) schieben. Drehen Sie die Kanne im

Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungspfeile übereinstimmen und an der Basis verriegelt sind.

- Setzen Sie den kleinen Presskegel (f) auf die Antriebswelle über dem Filter und drücken Sie ihn nach unten, um ihn zu sichern.
- Setzen Sie den großen Presskegel (e) auf den kleinen Kegel, wenn Sie größere Früchte wie Orangen entsaften.

### **Gebrauchsanweisung**

- Um den Entsafter zu starten, schließen Sie das Gerät an der Wand an und schalten Sie es am Netz ein. Entfernen Sie den Deckel vom Gerät und befestigen Sie den entsprechenden Presskegel.
- **ACHTUNG:** Es gibt keinen EIN / AUS-Schalter für das Gerät, das Gerät funktioniert, wenn die Antriebswelle heruntergedrückt wird.
- Die Früchte in Hälften schneiden und fest auf den Presskegel legen. Halten Sie sich am Griff des Citrus Juicer fest, um die Stabilität zu gewährleisten. Drücken Sie fest auf die Frucht, dadurch wird der Antriebswellen Motor aktiviert. **Hinweis:** Der Presskegel verändert sich, wenn der Druck auf die Frucht entfernt und wieder aufgebracht wird.
- Überlasten oder überschreiten Sie die Nennlaufzeit nicht.
- Wenn Sie mit dem Entsaften fertig sind, halten Sie den Griff der Schüssel und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln. Servieren und genießen Sie Ihren frisch gepressten Saft.

### **Reinigung und Wartung**

- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Die herausnehmbaren Teile in heißem Seifenwasser reinigen und unter laufendem Wasserhahn abspülen. Verwenden Sie niemals Metallpolitur zur Reinigung.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Sockel zu trocknen. Tauchen Sie

den Sockel nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

- Der Filter, der Presskegel und der Staubschutz sind spülmaschinenfest. Bitte waschen Sie alle anderen Komponenten mit angemessener Sorgfalt

### **UK und EU Garantie**

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Ordnernummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit original Quittung oder Ordnernummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im original Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und

Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden. Weitere Details unserer Returns Policy finden Sie unter:

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen.

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu reparieren.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

## Entsorgung des Gerätes

**Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Abfall und Recycling (Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG))**



## Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott

Nicht-Hausmüll. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten, Batterien und Verpackungen ermöglicht die Rückgewinnung und das Recycling von Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und die Nachfrage nach Rohstoffen zu reduzieren.

Lokale Behörden, Einzelhändler und Sammlungsorganisationen können eine getrennte Sammlung von elektrischen Produkten, Batterien und Verpackungen vorsehen.

## Kontakt Informationen

**Adresse:** 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

**Kundenservice:** 0044 191 377 8358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter:** @AndrewJamesDe     **Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ0001528 | 06-2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)