

andrew James

Centrifuge



Merci pour votre achat. Nous espérons que vous êtes satisfait de votre nouveau produit Andrew James.

Pour profiter pleinement et en toute sécurité des avantages de votre nouveau produit, veuillez lire entièrement le manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Informations générales sur la sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment celle qui suit;

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Un usage inapproprié ou non prévu peut entraîner des blessures personnelles et des dommages au produit, ce qui révoquerait la garantie de celui-ci.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgé de 8 ans et plus. Toutes personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites peuvent utiliser l'appareil si ceux-ci sont supervisé ou instruits sur l'utilisation correcte de l'appareil et de la compréhension des dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectués par les enfants de moins de 8 ans sans supervision.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans
- Ne jamais manipuler ou utiliser un appareil électrique avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou autres liquides. Faites très attention pendant le nettoyage.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau ne le touchez pas, éteignez immédiatement l'appareil et débrancher le de la prise de courant.
- Assurez-vous que le cordon n'est pas dans une position ou il pourrait être tiré ou trébuchet accidentellement. N'utilisez jamais le cordon pour transporter ou tirer l'appareil. Ne jamais laissez le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil a été endommagé, confiez-le a un technicien de maintenance qualifié.
- Ne pas ouvrir, réparer ou modifier l'appareil et ne pas l'utiliser pour

des applications non prévues ou d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures graves.


- Ne pas brancher l'appareil à proximité d'une flamme nu, d'un réchaud à gaz ou électrique ou à proximité de tout matériel inflammables.
- Toujours débranchez la fiche de contact, de la prise de courant après utilisation. Ne pas tirez sur le cordon.

Informations de sécurité spécifiques à l'appareil

- Pendant le fonctionnement de l'appareil, il est recommandé de maintenir celui-ci à environ 30 cm de tout autre appareil, mur, etc. afin de laisser suffisamment d'espace pour la ventilation.
- Assurez-vous que l'unité soit correctement assemblée et que les verrous de sécurité soient enclenchés avant utilisation .
- Ne pas utiliser la centrifugeuse lorsque celle-ci est vide.
- Veuillez utiliser uniquement le poussoir fourni pour pousser les ingrédients à travers la goulotte. Ne pas utiliser vos doigts, d'ustensiles ou tout autre objet étranger.
- Cet appareil a une durée de fonctionnement nominale (RRT) de 20 minutes, ne dépassez pas cette limite. Toujours prévoir une période de refroidissement d'au moins 15 minutes après utilisation.
- Ne pas déplacer ou toucher l'appareil et ses pièces pendant son fonctionnement pour éviter toute blessures.
- Tous les ingrédients doivent être coupés en tailles appropriées avant d'être placés dans la centrifugeuse. Pour les fruits et les légumes plus durs comme les carottes, assurez-vous de les couper en morceaux de moins de 2 cm de diamètre .
- Pour éviter d'endommager l'appareil, veuillez vous assurer que les noyaux durs sont retirés des fruits avant de les placés dans la centrifugeuse .





- L'appareil ne convient pas aux aliments secs tels que les céréales.
- L'appareil ne convient pas aux fruits ou légumes congelés.

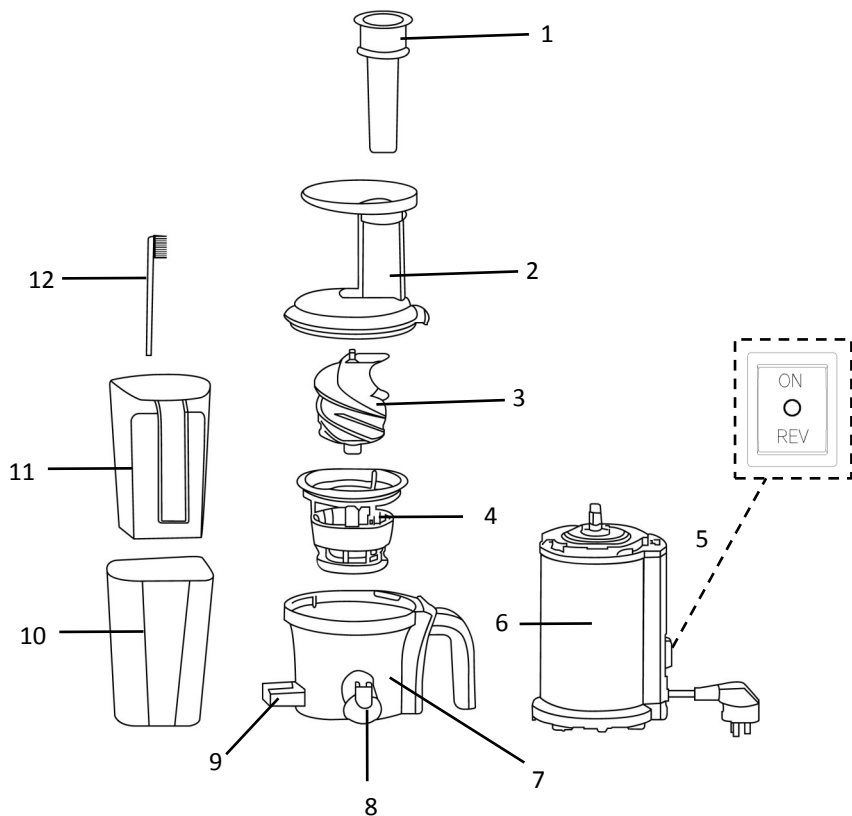Composants de l'appareil



1. Poussoir	5. Bouton On/Off/Rev	9. Sortie de pulpe
2. Couvercle avec goulotte	6. Bloc moteur avec prise	10. Récipient a pulpe
3. Extracteur de jus	7. Récipient de jus	11. Récipient a jus
4. Tamis	8. Sortie de jus	12. Brosse de nettoyage

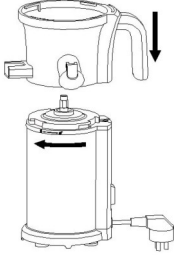Assemblage de l'appareil

	<p>1. Alignez le repère « ● » sur le récipient à jus et le repère « □ » sur le socle. Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le « ● » soit aligné avec le « □ » pour vous assurer qu'il est verrouillé et sécurisé.</p>
	<p>2. Insérez le tamis dans la cuvette d'extraction et assurez-vous qu'il soit bien en place.</p>
	<p>3. Placez l'extracteur de jus dans la cale centrale du récipient et du filtre et assurez-vous qu'il soit bien placé.</p>
	<p>4. Alignez la marque « ● » sur le couvercle du récipient avec la marque « □ » sur la carafe à jus. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous que le repère « ● » est aligné avec « □ »</p>

Avant la Première Utilisation

- Rincez et séchez soigneusement chaque pièce de l'appareil susceptible d'entrées en contact avec vos aliments grâce à l'eau chaude savonneuse.
- Remarque : Cet appareil est équipé d'un système de sécurité intégré. Cette fonction empêche votre appareil de s'allumer si celui-ci n'est pas correctement assemblé sur son bloc moteur. Veuillez-vous assurer que toutes les pièces sont assemblées correctement avant de mettre l'appareil en marche.
- Laver soigneusement vos fruits et légumes avant de les extraire.
- Assurez-vous d'enlever les noyaux et graines de vos fruits avant de les insérer dans l'appareil. Toutes peaux dures non comestibles telles que les peaux de melons, d'ananas ou de mangues doivent être aussi enlevé.
- Ne pas placer de fruits ou de légumes entiers dans la centrifugeuse. Nous vous recommandons de les couper en morceaux de moins de 2 cm de diamètre.


Utilisation de l'appareil

- Branchez l'appareil à la prise secteur.
- Alignez le récipient à jus et l'extracteur de pulpe à la sortie correcte et assurez-vous que le bouchon de sortie de l'extracteur soit ouvert et exempt de tout débris pour éviter les déversements.
- Insérer les ingrédients dans la goulotte.
- À l'aide du bouton on / off / rev, allumez l'appareil.
- Poussez délicatement vos ingrédients dans l'appareil à l'aide du poussoir.
- Si le mécanisme de la centrifugeuse est entravé ou commence à se boucher, appuyez doucement sur le bouton on / off / rev et l'extracteur de jus commencera à tourner en sens inverse. La pulpe piégée se détachera et se poussera vers le haut. Si la fonction d'inversion ne marche pas, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise, laissez-le refroidir complètement et démontez-le pour le nettoyer.
- Une fois l'extraction terminée, assurez-vous que le commutateur de contrôle on / off / rev soit réglé sur la position d'arrêt.

Démontage du produit




1. Faites pivoter le couvercle du récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à ce que le repère « ● » soit aligné avec « □ ». Tirez ensuite doucement le bol vers le haut pour le retirer.

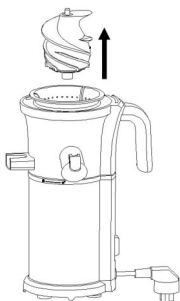

2. Retirez l'extracteur de jus tamis en le soulevant par un mouvement ascendant.



3. Retirez le filtre à pulpe du récipient à jus.

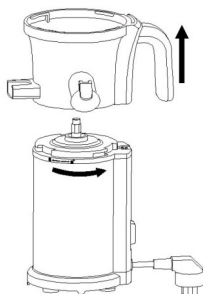

4. Tourner le récipient à jus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère « ● » soit aligné avec le repère « □ »

Nettoyage et Entretien

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise.
- Assurez-vous que l'appareil soit complètement refroidi avant de le démonter. Effectuer le démontage conformément à la section 'démontage de la centrifugeuse' sur la page précédente.
- Lavez tous les composants amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, rincez soigneusement, puis séchez.
- Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour faciliter le nettoyage des zones difficiles d'accès.
- Veuillez noter : Cet appareil ne passe pas au lave-vaisselle
- Ne pas laver, ni immerger la base de la centrifugeuse dans l'eau. Essayez l'extérieur de l'unité de base avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- N'utilisez pas de tampons à récurer ni d'autres ustensiles de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil et ses composants amovibles.

Dépannage

Problème	La Solution
Appareil non opérationnel	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation et la source d'alimentation sont connectés et allumés.• Vérifiez que toutes les pièces ont été assemblées correctement.
Impossible de retirer le couvercle du bol à jus	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que tous les résidus dans le bol à jus sont éliminés. Réglez le commutateur sur "rev" pour éliminer tout excès de débris.• Assurez-vous que le marquage "●" est correctement aligné sur le "☐"
L'appareil a cessé de fonctionner pendant le fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez s'il y a trop de nourriture dans le bol à jus. Appuyez sur "rev" pour enlever les excès de nourriture du bol à jus. Couper les ingrédients en petits morceaux et réessayer.
Le fond du bol de jus s'écoule	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la bague d'étanchéité en silicone au centre du bol à jus est correctement en place et non endommagée.• Assurez-vous qu'il n'y a pas trop d'aliments dans la centrifuge et que le joint d'étanchéité en silicone s'ouvre correctement.

Garantie UK & UE

Votre nouveau produit Andrew James est livré avec une garantie de 24 mois et une garantie fixe de 2 ans, à compter de la confirmation du reçu. Votre reçu ou numéro de commande est requis comme preuve de date d'achat, il est donc impératif que vous le gardiez en sécurité. Cette garantie ne s'applique que si l'article a été utilisé uniquement pour l'usage prévu, et toutes les instructions ont été suivies en conséquence. Veuillez noter que ce produit est destiné uniquement à un usage domestique et non à un usage commercial.

L'abus de votre produit invalidera sa garantie. Les produits retournés ne peuvent être acceptés que s'ils ont été reconditionnés correctement dans leurs boîtes d'origine et sont présentés avec le reçu de vente originale ou le numéro de commande. Ceci n'affecte en rien vos droits statutaires.

Les produits rendus doivent être nettoyés et nous être rendus dans un état aussi proche que possible de l'original.

Si votre produit présente un problème pendant les 12 premiers mois de la garantie, nous nous portons garant des frais d'expédition pour nous le retourner. Après les 12 premiers mois de la garantie, le client est responsable des frais de retour du produit. Nous nous chargerons ensuite des frais de retour du produit vers le client.

Si vous souhaitez retourner votre article pour un remboursement complet, vous pouvez le faire dans les 7 premiers jours. Pour notre politique de retour veuillez vous référer à notre site internet à :

www.andrewjamesworldwide.com

Les clients sont responsables des taxes appliquées à nos produits lorsqu'ils sont expédiés en dehors de l'UE.

Tous nos prix incluent la TVA.

Une fois qu'un produit nous a été retourné, nous viserons à le réparer ou à le remplacer dans les 30 jours suivant sa réception.

La garantie ne couvre pas les dommages, défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une accumulation de calcaire ou de tentatives de réparations effectuées par des tiers. En outre, la garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces individuelles.

Catégorie 1 de sécurité électrique

Assurez-vous que la tension indiquées sur la plaque signalétique corresponde à celle du système d'alimentation électrique de la résidence.

ATTENTION! Cet équipement doit être connecté à un circuit de protection de mise à la terre. Le conducteur vert / jaune du cordon d'alimentation doit être connecté à la borne de terre de la prise. L'alimentation doit avoir une connexion à la terre. Vérifiez régulièrement que le fil d'alimentation électrique et la fiche ne sont pas endommagés. Si le cordon ou la prise est endommagé, celle-ci doit être remplacée par un électricien qualifié ou un centre de réparation pour éviter tout risque.

Des précautions doivent être prises pour une gestion sécurisée des câbles et une connexion à l'alimentation. Si une nouvelle prise secteur doit être installée, suivez les instructions de montage fournies avec les fiches BS1363A. En cas de doute consultez un électricien qualifié ou un réparateur d'appareils.

- a) Enlevez et jetez en toute sécurité l'ancienne fiche
- b) Connectez le fil marron a la borne "L" de la nouvelle prise
- c) Connectez le fil bleu à la borne "N" neutre
- d) Connectez le fil vert/jaune a la borne "E" de la terre
- e) Taille de fusible recommandée 3A

L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. Si une rallonge est requise, celle-ci doit avoir une note d'au moins 13A et être complètement déroulée avant d'être utilisé pour éviter la surchauffe.

Ne pas tenter de modifier les prises électriques ou d'essayer de faire une autre connexion à l'alimentation.

Mise au rebut du produit

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Déchet & Recyclage



Traitement des déchets électriques et électroniques

Déchets non ménagers. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales.

La collecte séparée des produits usages, des batteries et des emballages permet la récupération et le recyclage des matériaux. La réutilisation des matériaux aide à prévenir la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Les autorités locales, les détaillants et les organismes de collecte peuvent prévoir une collecte séparée des produits électriques, des piles et des emballages.

Informations de contact

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

Assistance Clientèle Tel: +441913778358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter : @AndrewJamesFr **Facebook :** Andrew James France

AJ001545 | 08/2018

www.andrewjamesworldwide.com