

andrew James

Vertikaler langsam Entsafter



Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Andrew James Produkt zufrieden sind.

Um das Potenzial Ihres neuen Produkts zu maximieren, lesen Sie bitte das Handbuch vollständig durch und bewahren Sie für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheit für Elektrische Lebensmittel-Geräte

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden, inklusive der folgenden;

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Unbeabsichtigte Verwendung oder Betrieb kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen, die die Garantie ungültig machen.
- Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre alt und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Benutzen Sie oder fassen Sie ein Gerät niemals mit feuchten oder nassen Hände an.
- Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Netzkabel aus keinem Grund in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vorsicht bei der Reinigung.
- Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht darauf, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht in einer Position befindet, in der es versehentlich gezogen oder gestolpert werden kann. Verwenden Sie niemals das Kabel, um das Gerät zu tragen oder zu ziehen. Lassen Sie das Kabel nicht vom Tisch oder Arbeitsfläche herunterhängen.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es schlecht funktioniert, wenn

es fallengelassen wurde, oder wurde in irgendeiner Weise beschädigt. Wenn das Gerät beschädigt wurde, nehmen Sie es zur Überprüfung und/oder Reparatur durch einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter mit, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, reparieren oder zu modifizieren, verwenden Sie das Gerät für unbeabsichtigte Anwendungen oder verwenden Sie Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer offenen Flamme, heiße Gas oder Elektrobrennern oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Trennen Sie das Gerät stets auf sichere Art und Weise von der Stromversorgung nach dem Gebrauch. Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch immer sicher aus der Steckdose. Ziehe nicht am Kabel


Gerätespezifische Hinweise

- Es wird empfohlen, das Gerät während des Betriebs ca. 30 cm von anderen Geräten, Wänden usw. entfernt zu halten, um ausreichend Raum für die Belüftung zu schaffen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert ist und die Sicherheitsschlösser eingerastet sind, bevor Sie es benutzen.
- Betreiben Sie den Slow Juicer nicht, wenn er leer ist.
- Verwenden Sie keine Finger, Utensilien oder andere Fremdkörper, um Zutaten durch die Rutsche zu drücken. Bitte benutzen Sie nur den mitgelieferten Stopfer.
- Dieses Gerät hat eine Nennbetriebszeit von 20 Minuten, überschreiten Sie diesen Grenzwert nicht. Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch immer mindestens 15 Minuten abkühlen.
- Bewegen oder berühren Sie keine Betriebsteile während des

Betriebs, um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.


- Alle Zutaten müssen in angemessene Größen geschnitten werden, bevor sie in den Entsafter gegeben werden. Für härtere Obst und Gemüse wie Karotten, stellen Sie sicher, dass sie in Stücke von weniger als 2 cm Durchmesser geschnitten werden.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass harte Kerne und Gruben von Früchten wie Pfirsichen, Kirschen, Mangos usw. entfernt werden, bevor Sie in den Entsafter gegeben werden.
- Das Gerät ist nicht für trockene Lebensmittel wie Körner geeignet.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung von gefrorenem Obst oder Gemüse geeignet.

Geräteteile

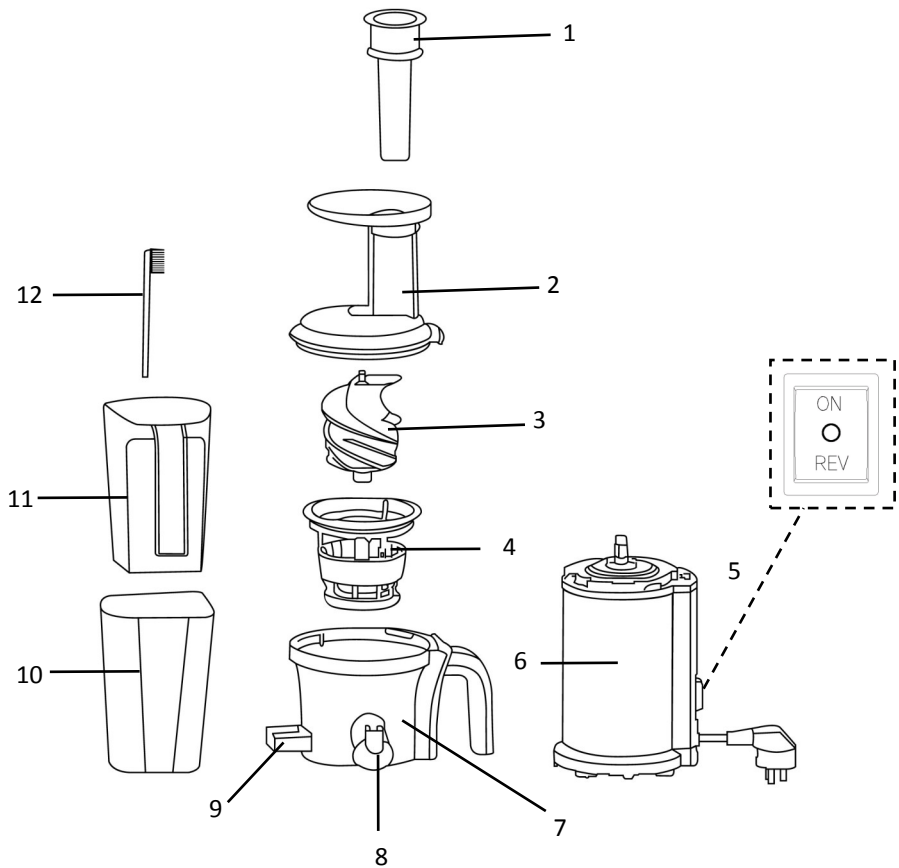

1. Stopfer	5. On/off/reverse knopf	9. Tresterauslass
2. Saftbehälterdeckel mit Einfülltrichter	6. Basiseinheit mit Stecker	10. Pulp pitcher
3. Fruchtfleischsieb	7. Saftbehälter	11. Saftbehälter
4. Fruchtauswerfer	8. Saftauslass	12. Tresterbehälter


Montage des Entsafters

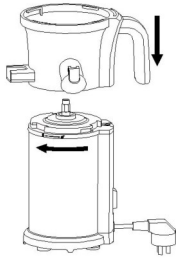

Richten Sie die Markierung "●" auf dem Saftbehälter und die Markierung "☒" auf der Basiseinheit aus. Drehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn, bis das "●" mit dem "☒" ausgerichtet ist, um sicherzustellen, dass es verriegelt und gesichert ist.



Das Fruchtfleischsieb in den Saftbehälter einstecken und dabei fest auf Ihrem Platz gefestigt.

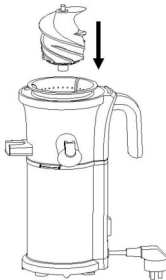

Platzieren Sie den Fruchtauswerfer in der Mitte der Saftbehälter und das Fruchtfleischsieb und stellen Sie sicher, dass der fest auf Ihrem Platz gefestigt ist.



Richten Sie die "●"-Markierung auf der Deckel des Saftbehälters mit der "☒"-Markierung auf der Saftbehälter aus. Drehen Sie die den Deckel des Saftbehälters im Uhrzeigersinn und vergewissern Sie sich, dass die "☒"-Markierung mit der "●" übereinstimmt.

Vor der ersten Verwendung

- Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gründlich in warmer Seifenlauge reinigen. Vor der Anwendung gründlich abspülen und abtrocknen.
- **Bitte beachten Sie:** Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Sicherheitsverriegelung. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie das Gerät nur dann verwenden können, wenn Sie den Entsafter richtig an der Basiseinheit montiert haben. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Teile richtig montiert sind.
- Waschen Sie Obst und Gemüse gründlich bevor Sie mit dem Entsaften beginnen.
- Bei der Entsaftung von Obst mit Steinen oder harten Kernen, stellen Sie sicher, dass Sie die Früchte entsteinen vor dem Einsetzen in das Gerät. Entfernen Sie harte, ungenießbare Häute wie Melonenhäute, Ananas, Mangos usw.
- Stellen Sie kein ganzen Obst oder Gemüse in den Entsafter. Wir empfehlen, härteres Obst und Gemüse wie Karotten in Stücke mit einem Durchmesser von weniger als 2cm zu schneiden.

Verwendung des Geräts

- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schalten Sie es am Stromnetz ein.
- Richten Sie den Saftbehälter und den Tresterbehälter an den richtigen Auslässen aus und vergewissern Sie sich, dass der Deckel am Auslass des Entsafters offen und frei von Fremdkörpern ist, um ein Verschütten zu vermeiden.
- Stecken Sie die Zutaten in den Einfülltrichter.
- Mit der on/off/rev Tasten schalten sie das Gerät langsam auf on.
- Die Zutaten mit dem Stopfer vorsichtig in das Gerät schieben.
- Wenn die Entsaftung behindert wird oder sich zu verstopfen beginnt, halten Sie die **on/off/rev Taste auf rev**. Der Fruchtauswerfer beginnt sich gegenläufig zu drehen und trennt sich und schiebt das eingeschlossene Fruchtfleisch nach oben. Wenn die umgekehrte Funktion das Fruchtfleisch nicht entfernen kann, schalten Sie das Gerät am Grundgerät aus, schalten Sie es dann am Stromnetz aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, lassen Sie die vollständige Abkühlung zu und demontieren Sie den Entsafter zur Reinigung.
- Wenn die Entsaftung abgeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der **on/off/rev Taste** auf die mittlere **off** Stellung ist.


Ausbau des Entsafters




1. Drehen Sie die Abdeckung des Saftbehälters gegen den Uhrzeigersinn, so dass die "●"-Markierung mit "□" in einer Linie ausgerichtet ist. Der Saftbehälter vorsichtig nach oben ziehen, um sie zu entfernen.



2. Der Fruchtauswerfer aus der Tresterbehälter entfernen, indem er in einer Aufwärtsbewegung angehoben wird.

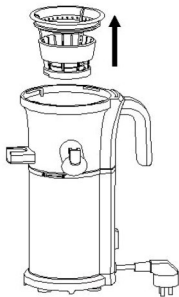

3. Entfernen Sie das Fruchtauswerfer aus dem Saftbehälter.

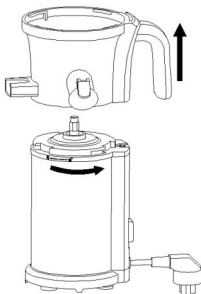

4. Drehen Sie die Saftbehälter gegen den Uhrzeigersinn, bis die "●"-Markierung mit der "□"-Markierung übereinstimmt.

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät am Stromnetz aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Vergewissern Sie sich vor der Demontage, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist. Die Demontage erfolgt gemäß dem dem Abschnitt "Demontage des Entsafters" auf der vorhergehenden Seite.
- Waschen Sie gründlich alle entfernbaren Komponenten in warmer Seifenlauge, gründlich abspülen und trocknen.
- Benutzen Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen zu erleichtern.
- **Bitte beachten Sie:** Dieses Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Zur Reinigung des Geräts und seiner abnehmbaren Teile dürfen keine Scheuerschwämme oder andere scheuernde Reinigungsutensilien verwendet werden.

Fehlersucheanleitung

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel und die Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet sind.• Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig montiert sind.
Der Deckel des Saftbehälters kann nicht abgenommen werden.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass alle Rückstände in der Saftbehälter entfernt sind. Stellen Sie den Schalter auf "rev", um überschüssige Lebensmittel zu entfernen.• Vergewissern Sie sich, dass die "●"-Markierung korrekt auf die "☐"-Markierung ausgerichtet ist.
Das Gerät hat während des Betriebs nicht mehr funktioniert	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob sich zu viel Essen in der Saftbehälter befindet. Drücken Sie "rev", um überschüssiges Essen aus der Saftbehälter zu entfernen. Schneiden Sie die Zutaten in kleinere Stücke und versuchen Sie es erneut.
Der Boden der Saftbehälter ist undicht.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der Silikondichtungsring in der Mitte der Saftbehälter richtig eingesetzt und nicht beschädigt ist.• Stellen Sie sicher, dass nicht zu viel Essen in den Entsafter gegeben wird und dass sich der Silikondichtungsring öffnet und ausläuft.

UK und EU Garantie

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Ordnernummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit originaler Quittung oder Ordnernummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im originalen Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind

Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden. Weitere Details unserer Returns Policy finden Sie unter:

www.andrewjamesworldwide.com

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen.

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu reparieren.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Elektrische Sicherheit der Schutzklasse I

Achten Sie immer darauf, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Versorgungsspannung übereinstimmt.

ACHTUNG! Dieses Gerät muss an eine geerdete Stromversorgung angeschlossen werden. Der grün/gelbe Leiter im Netzkabel muss an die Erdungsklemme im Stecker angeschlossen werden. Die Stromversorgung muss über einen Erdungsanschluss verfügen.

Überprüfen Sie das Netzkabel und den

Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder einer Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Kabelmanagement und Anschluss an die Stromversorgung beachten. Wenn ein neuer Netzstecker angeschlossen werden muss, folgen

Sie den Montageanleitungen, die mit

hochwertigen BS1363A-Steckern geliefert werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Reparaturtechniker.

- a) Entfernen und entsorgen Sie den alten Stecker.
- b) Verbinden Sie das braune Kabel mit dem aktiven Anschluss "L" im neuen Stecker.
- c) Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem Nullleiter "N".
- d) Verbinden Sie das grün / gelbe Kabel mit dem Erdanschluss "E".

e) Empfohlene Sicherung: 3A.

Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss es nicht weniger als 13A betragen und vor dem Gebrauch vollständig abgewickelt werden, um Überhitzung zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, elektrische Stecker oder Steckdosen zu verändern, oder einen anderen Anschluss an das Stromnetz vorzunehmen.

Entsorgung des Gerätes

Elektro- und Elektronik-Altergeräte (WEEE) Abfall und Recycling (Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG))



Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott

Nicht-Hausmüll. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten, Batterien und Verpackungen ermöglicht die Rückgewinnung und das Recycling von Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und die Nachfrage nach Rohstoffen zu reduzieren.

Lokale Behörden, Einzelhändler und Sammlungsorganisationen können eine getrennte Sammlung von elektrischen Produkten, Batterien und Verpackungen vorsehen.

Kontakt Informationen

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

Kundenservice: 0044 191 377 8358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter: @AndrewJamesDe **Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ000010 | 09/2018

www.andrewjamesworldwide.com